

ARTFEX

FIAT FREEMONT 2011- & DODGE JOURNEY 2008-2020 SKYDDSGALLER Art.nr:40501




MONTERINGSANVISNING:

- Ställ gallret på plats vilandes mot bilens C-stolpar enl. bild
- Haka fast krokarna i slitsen där bältet mynnar ut, för den gängade ändan genom gallrets hylsor.
- Dra fast med rattmuttrarna.

Skyddsgallret ska alltid vara monterat så att Artfexloggan är till höger sida inne i bilen sett bakifrån

MONTERINGSDETALJER:

- Utvändig plugg UKB16 2
- krok nr:22 (18,8cm) 2
- Rattmutter M8 2

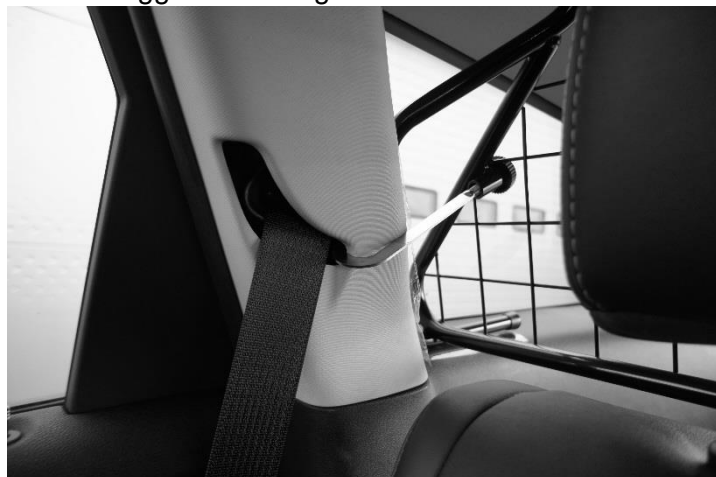

EAN: 7340133900734

20191122