

ARTFEX



Hundbur SMALL LT art nr 10010
Mått:dj:670 hö:500 br:423 Tröskelhöjd:140



Hundbur MEDIUM LT art nr 10011
Mått:dj:830 hö:675 br:495 Tröskelhöjd:110

**Monteringsats för
SMALL LT art nr 10010**

Toppskiva 312x385mm.	1
Golvskiva 385x660mm.	1
Plant sidostycke 647x498mm.	1
Kupat sidostycke 647x498mm.	1
Dörr främre 470x365mm.	1
Dörr bakre 340x365mm.	1
Gängad stång M8x 368mm.	2
Tröskelplåt	1

**Monteringsats för
MEDIUM LT art nr 10011**

Toppskiva 366x447mm.	1
Golvskiva 455x805mm.	1
Plant sidostycke 800x675mm.	1
Kupat sidostycke 800x675mm.	1
Dörr främre 536x440mm.	1
Dörr bakre 640x440mm.	1
Gängad stång M8x 431mm.	2
Tröskelplåt	1

Skruvsats för 10010 & 10011:

Monteringsanvisning	1
Skruv 2,5 x 12 (till tröskelplåt)	2
Insexnyckel 31.-463161	1
Insatshylsa LB 1612826S	8
Spårmutter silver M6/16	10
Insexskruv svart M6 x 12	10
Hattmutter M8	4
Gasfjäder nr.10 beige / grå 280N	1
Lås m 2st nycklar WL290	1
Låsplåt	1
U-bygel 4,38x40 cc.32	1
Hattmutter M8	4
Spännband	2



Bilden till vänster visar en Small LT i en Mazda CX-30
Bilden till höger visar en Medium LT i en Skoda Fabia gen III

Monteringsanvisning Artfex Hundbur 10010 & 10011

Monteringsfilm finns på Artfex hemsida www.artfex.se men video finns även på Youtube sök på Artfex
För mer information, råd och tips gällande produkten kontakta er Återförsäljare därifrån ni köpt varan



1. Montera ihop golvskena (mönstrad sida uppåt) och sidostyckena. (bild till vänster)

Buren är endast monteringsbar med välv sida till höger vilket innebär att den inte kan spegelvändas.

Golvskenan ska ligga ovanpå sidostyckenas plattjärn.

Skruv från undersidan och försänkt mutter från ovasidan. Skruva fast men drag ej åt


2. Lägg nu dit tröskelplåten enl. bild upp till höger och skruva fast den i skivan med bifogade träskruv 2,5x12.

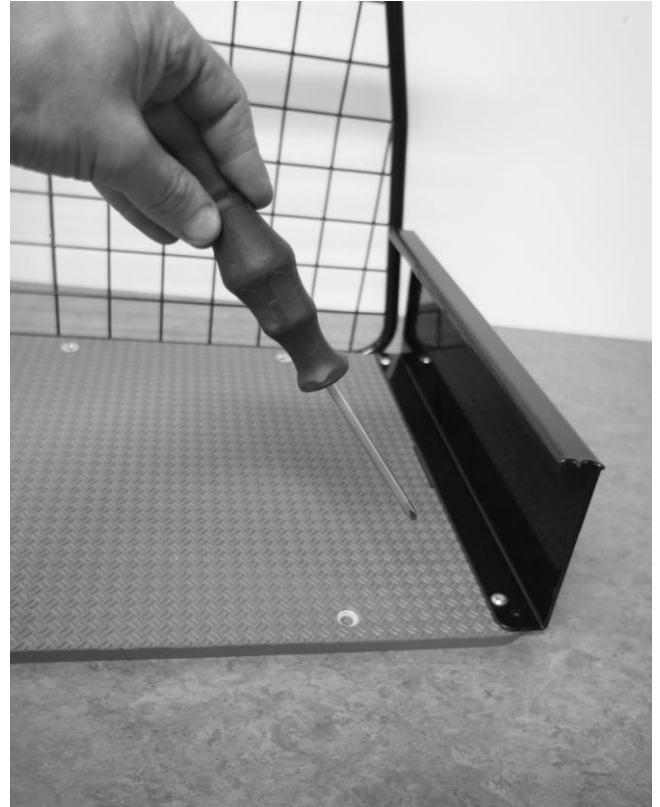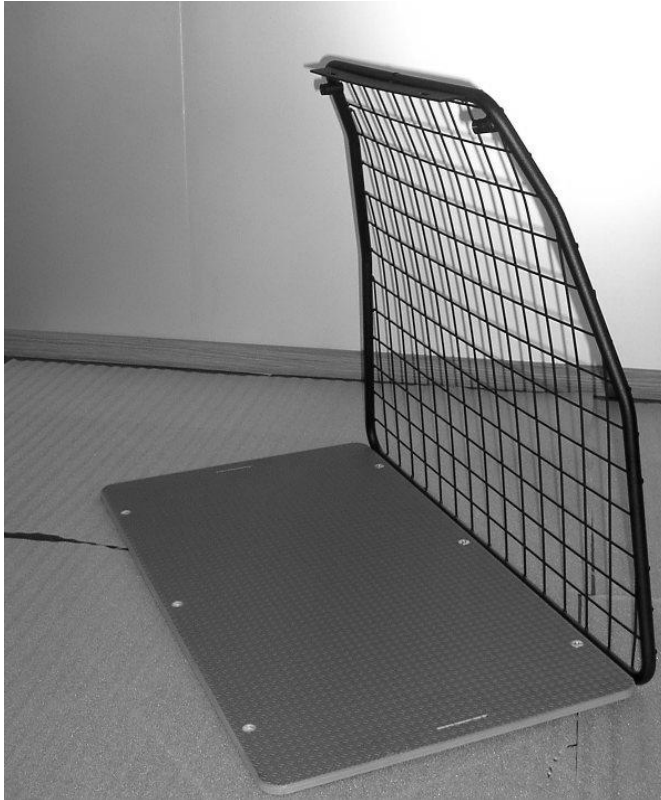

3. Montera nu den plana gaveln, se bild ner till vänster.



4. Montera nu även toppskivan som ska ligga ovanpå plattjärnen

Skruv från undersidan och försänkt mutter från ovasidan. Skruva fast men drag ej åt

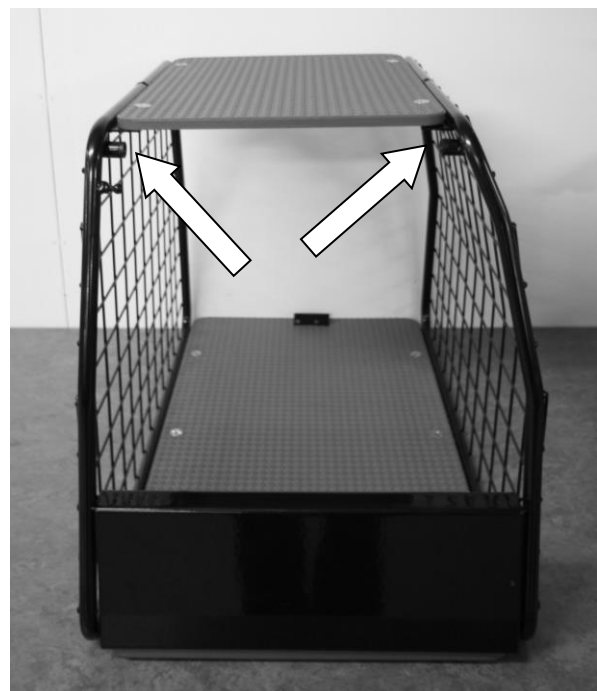

5. Tryck i insatshylsorna i den kortare men även i den långa dörrens öppna rörändar enligt bild ner till vänster. (4st insatshylsor)

Tryck i insatshylsorna i sidostyckenas rörändar på insidan av gavlarna/sidostyckena enligt bild upp till höger och ner till höger (4st insatshylsor)

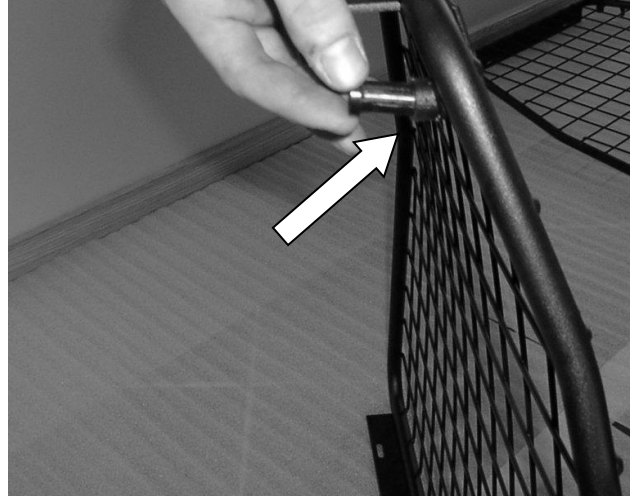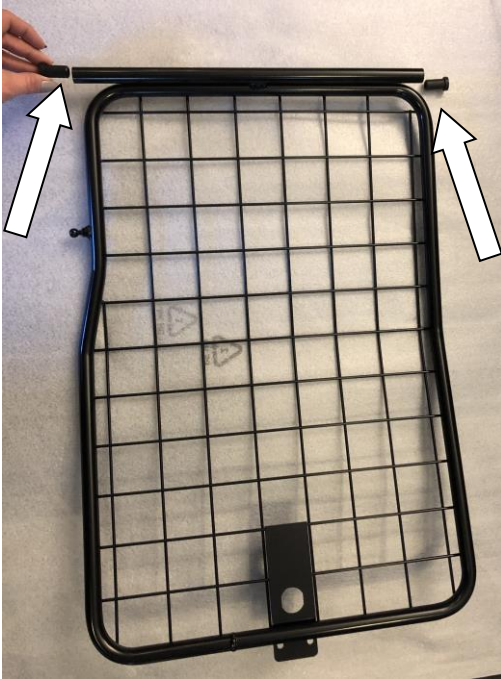

6. Dörrmontering:

Montera på mutter på ena änden av stängerna för att inte skada gängorna,

TIPS! Stryk gärna lite matolja eller något liknande på stängen för att underlätta monteringen.

Håll dörren på plats

Slå stängen försiktigt igenom, alternativt använd en skruvdragare med 13mm hylsa tills gängorna på stängen kommer ut på andra sidan. Skruva på muttrarna på motsvarande sidor men drag ej åt detta görs inte förrän moment 10.



7. Montering av gasfjäder

Gasfjädern är beige / grå och ca 18cm (differens på 2mm) lång i omonterat läge. Gasfjädern kan ej tryckas ihop för hand. Denna gasfjäder har ett tryck på 280N.

Tips 1: Smörj kulorna på buren/grinden med lite fett, detta kan underlätta monteringen av gasdämparen. På utsidan huvan finns ett silverfärgat bleck som avslutas inne i huvan som små "armar". Dessa armar ska bäst förklarar glida över kulan och sedan hålla fast runt kulan så att gasdämparen hålls på plats.

Gasfjädern ska monteras med den tjocka ändan uppåt för att få den bästa funktionen.

Montera först på gasfjädern på burgavels kula.

Då gasdämparen inte kan tryckas ihop eller dras isär med handkraft måste man öppna buren / grindens dörr så att kulan möter gasfjäders huvu.

Om dörren inte kan öppnas tillräckligt högt på buren så kan det bero på att takplattan tar i och då behöver man justera den lite i position. Tryck sedan fast gasfjädern på dörrens kula.

OBS! Slå ej fast gasdämparen för då kan metallblecket skadas/förstöras och gasdämparen mister helt eller delvis sin funktion.

Tips 2: Går det trögt att trycka på (eller ta av) gasdämparen så kan man sätta en liten och tunn mejsel under metallblecket och spänn försiktigt utåt, dock inte så blecket lossnar för då hamnar delen ur position så kan gasfjädern inte fungera som den ska eller inte ens sättas fast.

Gasfjäders uppgift är att hålla uppe dörren vid öppet läge den har ingen självstängande / mjukstängande funktion



9. Montering av burens evakueringslucka:

Detta är en evakueringslucka. I händelse av att bakluckan av någon anledning inte skulle gå att öppna så skruva bara av rattmuttrarna och man tar ut hunden via baksätet

Den lösa låsplåten med två hål i trycks ned i golvskevans slits. Då plåten är oliksidig är det viktigt att den monteras enl. bild ned till vänster som visar delen monterad från insidan burens.

För sedan U-bygeln genom låsplåten samt genom de två hålen på dörren. Skruva på rattmuttrarna men drag ej åt än.

Om buren används utan dessa delar monterade mister buren sin stabilitet vilket kan ge en ranglig och skramlande bur så vi rekommenderar att ha denna montering på buren.



8. Montering av Lås

Börja med att kontrollera att stjärnskruven närmast den silverfärgade låsregeln, droppformad del, är åtdragen ordentligt i övrigt ska denna stjärnskruv inte demonteras.

Skruva sedan av den gul/guldiga muttern på låset samt tag bort stålbrickan (som inte är en hel i sin form). För sedan låsenheten med droppdelen först genom hålet på dörren. Gummipackningen ska vara på utsidan dörrens låsbeslag. Skruva fast med stålbricka närmast hålet och den gul/guldiga muttern.

Vi rekommenderar: Vid första användandet så doppa gärna nyckelpetsen i lite matolja så låset får lite smörjning



**10. Centra nu golvskena och toppskena så skruvarna är ungefär i mitten på ovalhålen.
Nu kan alla skruvar skruvas åt mer och mer vart eftersom.**

**11. Ställ in buren i bilen och spänn fast den i bilens lastöglor med de bifogade spännbanden alternativt spänn även fast buren med säkerhetssele som är ett tillbehör till buren.
När Artfex provar om buren får plats i en bil eller inte görs detta i "tomma bagageutrymmen" mer om detta kan man läsa om i Artfex passlista.
Tänk på att till merparten bilar behöver man ta bort kassetten med insynsskydd/& lastnät i tyg för att buren ska få plats.**

Surringsöglor kan sitta på lite olika ställen i bilen och har ni en extra inlagd bagagerumsmatta så kan denna ligga ovanför ev surringsöglor.

Skötselråd:

Rekommendation är att burens / grindens alla skruvar/ muttrar, även skruven på baksida låset, kontrolleras och efter dras efter en tids körning.

För mer information, råd och tips gällande produkten kontakta er Återförsäljare därifrån ni köpt varan

Tillbehör: Stötfångarskydd, burkrok & säkerhetssele

Till Small LT art nr 10010 & Medium Lt art nr 10011 passar stötfångarskydd
Smal modell 40cm art nr 10015
Burkorkar säljs i 2-pack och passar burar, grindar och skyddsgallernät



SÄKERHETSSELE TILL ARTFEX HUNDBUR

VARFÖR BEHÖVS EN SÄKERHETSSELE?

Burens plats är längst bak i bilen.

Vid en kollision blir kraften framåt enorm.

Bur och hund trycks framåt med sådan kraft att baksätets ryggstöd kan ge vika, vilket medför att buren slungas framåt med sådan kraft att förare och passagerare riskerar att skadas.

Ännu större fara är det om baksätets ryggstöd är nedfällt för att man kanske kör något skrymmande gods.

I detta läget kan det räcka med en kraftig inbromsning för att bur och hund med förödande stor kraft tränger i bilens förarutrymme

Denna olycksrisk kan förebyggas om buren förankras med en krockgodkänd säkerhetssele

ARTFEX säkerhetssele är testad och godkänd av SP Statens tekniska forskningsinstitut. Testet är utfört enligt ECE-R17 som är en Europastandard för förankring av last i bil.



Säkerhetssele är utformad att passa samtliga ARTFEX hundburar. Montering sker i bilens original surrningsöglor.

Med i satsen så finns också två stycken surrningsöglor av metall samt två stycken surrningsöglor i samma materiel som säkerhetssele. Detta för att kunna komplettera om det saknas i bilen

DETTA UNIKA TILLBEHÖR FINNS ATT KÖP TILL DIN ARTFEXBUR



För mer information, råd och tips gällande produkten kontakta er Återförsäljare därifrån ni köpt varan